

NEC N919

第一版（2004 年 9 月）

本用户手册由武汉 NEC 移动通信有限公司出版，不做任何担保。武汉 NEC 移动通信有限公司有权随时对手册中可能出现的打印错误、与最新资料不符之处、程序和设备改进作出改动或改进。这些改动恕不另行通知，但将会编入新版用户手册中。

版权所有 © 2004 武汉 NEC 移动通信有限公司保留其所有权利。

请注意：



本手册中描述的某些服务 / 功能并非所有网络均支持，如可能不支持国际紧急电话 112。如果您不清楚能否使用某项服务 / 功能，请与网络运营商或服务提供商联系。

使用手机前，请先阅读“紧急服务和安全注意事项”及“维修指南”两章。

紧急服务和安全注意事项


紧急电话服务

在任何国家,若想拨打紧急电话:

 请按112 .

告诉接线员您所需要的服务:报警、急救、消防、海岸警卫或山地营救。说明您的位置,并尽可能留在原处以保持电话联系。

任何数字网络均设有112紧急电话服务。在英国还可使用999备用紧急呼叫号码,但必须插入有效的SIM卡。

 由于蜂窝网络的性质所决定,不能保证所有紧急呼叫均能成功。

一般注意事项

手机中包含有精密的电子线路、磁铁和电池系统,应小心处理,尤其需注意如下要点。

- 无论何时,请勿让手机及其附件接触到液体或处于潮湿环境。
- 请勿在手机翻盖内放置任何物品。
- 请勿将手机放在温度过高或过低的环境中。
- 请勿将手机放在火焰或点燃的雪茄或香烟旁边。
- 请勿在手机上乱涂乱画。
- 请勿让手机跌落或对手机有任何粗暴的摔打行为。

- 请勿将手机与电脑磁盘、信用卡、旅行卡或其他磁性物体放在一起。否则磁盘或信用卡内存储的信息可能会受到手机的影响。
- 请勿将手机或电池置于温度可能会超过60 °C的地方,例如汽车仪表板上、窗台或阳光直射的玻璃窗后等。
- 请勿在开机状态下取出手机电池。
- 请勿让金属物体,例如硬币或钥匙圈接触电池的端点或使之短路。
- 请勿将电池投入火中。手机的锂离子电池可以交由锂离子电池回收站妥善处理。
- 请勿将手机电池含在口中,因为如果吞服后其电解液可能导致您中毒。
- 切勿拆卸手机或其任何附件。
- 手机的内置电池只能由专业维修工程师更换。如果使用错误型号的电池代替,有可能引起爆炸。请务必根据厂商的说明来处理使用过的电池。
- 使用任何非手机制造商指定的电池、充电器或车载式充电器(可选)或座式充电器(可选)都会有潜在的危險。
- 听筒在正常使用时可能会发热,手机在充电时也会发热。
- 只能使用微湿的或防静电的抹布擦拭手机。请勿使用干燥或带静电的抹布擦拭手机。请勿使用化学的或有

磨砂性的清洁剂,否则可能会损坏机壳。

- 请记住回收再利用:本手机的硬纸盒包装非常适合回收利用。
- 请勿让手机长时间不安装电池或电池量为空,否则某些数据可能会被初始化。
- 手机中包含的一些金属物质可能会让您产生过敏现象,这取决于您的体格和健康状况。
- 请不要将手机放在裤子或裙子背面的口袋,以防止坐下时对手机造成损坏。同时也不要将手机放在袋子底部,以防止手机受到撞击或强力挤压。
- 由于液晶显示屏、摄像头等部件属于易碎部件,请注意保管。
- 请不要将免提耳机的其他部分插入您的耳朵。
- 请勿将闪光灯太靠近您或者其他人的眼睛。

飞机安全守则

- 在飞机上或在飞机附近时,请关闭手机并取出电池。在飞机上使用移动电话属于违法行为,它可能会给飞机操作带来危险,也可能会破坏移动电话网络。违例者可能会被暂停或取消手机服务,甚至被起诉,或受到双重处罚。
- 未经机场地勤人员允许,也不得在机场使用手机。

医院安全守则

- 在禁止使用手机的地方,请关闭手机。使用手机时请

遵守各个医疗机构的指示和规定。

一般安全守则

- 在存储燃油、化学物品或爆炸物品等地方或其附近,请遵守“关闭双向无线电设备”等标牌指示。
- 不要让儿童玩弄手机、充电器或电池。
- 手机上装有小配件,请勿让儿童接触,否则可能会导致吞咽的危险。
- 一些电子医疗设备,如助听器、起搏器等,会受到附近正在使用的手机的影响。请遵照警告标志的规定及制造商的建议。
- 对于患有心脏病的用户,要特别注意来电铃声音量和振动提示的设置。
- 若开启了振动功能,请将手机远离热源(如取暖器),并且避免手机因振动而从桌面滑落。

道路安全守则

- 必须始终安全地控制汽车,集中注意力驾驶。
- 请遵守本地交通安全法规中的所有规定。
- 根据驾驶条件的要求,请将车辆驶离车道,停车后再拨打或接听电话。
- 除非在紧急情况下,禁止将车辆停靠在高速公路隔离墩处接听或拨打电话。
- 进入加油站(如汽油站)时,即使您并非正在加油,也请关闭手机。



- 请勿将易燃易爆物品与无线电发射设备(如手机等)存放在一起或一起运输。
- 汽车中的电子系统,例如反锁制动、速度控制及燃料喷射系统,一般不受无线电波的影响。该类设备的制造商会告诉您这些设备是否具备良好的屏蔽功能。如果您怀疑无线电波导致汽车出了故障,请与经销商联系。在未经合格的专业安装人员检查前,请勿开机。

装有安全气囊的汽车

安全气囊膨胀时会产生很强的外力。请不要在安全气囊上方或者安全气囊展开后能够触及的区域安装或放置无线通信设备。如果车载无线通信设备没有正确安装,一旦安全气囊膨胀,将会造成严重伤害。

其他厂家提供的设备

使用非NEC制造或授权的其他厂家的设备、电缆线或附件,NEC对您手机的保修承诺可能会失效,而且还会影响手机的正常功能。例如,必须使用NEC提供的与其旅行充电器配套的电源线。

维修服务

手机、电池和充电器内没有用户可自行维修的部件。建议将您的NEC手机送到NEC授权的维修机构进行维修。当您认为需要维修服务时,请向维修服务提供商或NEC咨询详细情况。

非离子辐射

无线电设备应通过无辐射电缆(如同轴电缆)与天线相连。

天线不应装置在接近人体的地方,除非两者之间有金属屏蔽,如金属屋顶。

只能使用专门为本手机设计的天线。使用未经许可的天线、擅自改装或增添附件可能会损坏手机或违反有关规定,造成性能降低或导致辐射水平不符合有关标准。

有效使用

为了以最小的功耗获得最佳性能,请注意如下规定:

- 本手机装有外置天线。在通话时请勿用手覆盖外置天线部位,否则可能会影响通话质量,并导致手机以超出正常水平的输出功率工作,缩短电池的通话时间和待机时间。

射频能量

您的手机是一种低功率无线电发射机和接收机。一旦开机,就会间歇性地接收和发送无线电信号。网络系统会控制手机的发射功率。

电磁辐射

您的手机完全符合由国家权威机构及国际健康协会制定的有关无线电辐射的标准。*这些限制标准是综合准则的一部分,并构成公众无线电辐射许可标准。这些标准

是由独立的科学组织如ICNIRP国际非电离辐射保护委员会 (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection)等经过长期深入地科学研究逐渐发展形成的。这些限制性标准含有很大安全余量,以确保所有用户的人身安全,无论年龄大小和健康状况,并考虑了各种测量条件的可变因素。

作为例子,手机设计所必须满足的无线电辐射标准有:

- ICNIRP,“时变电场、磁场、电磁场(最高300GHz)的辐射限制标准,国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)”
健康物理学,74卷,494-522页,1998年4月。
- 99/519/EC,欧盟关于公众电磁场(0-300GHz)辐射限制指导标准,Official Journal of the European Communities (欧盟官方杂志),1999年7月12日。
- ANSI/IEEE C95.1-1992,“人类暴露在电磁辐射(3k-300GHz)中的安全准则”。电子电气工程师学会,纽约,1991年。
- FCC报告和法令,ET Docket 93-62, FCC 96-326,联邦通讯委员会(FCC),1996年8月。
- 无线电通讯(对人类的电磁辐射)标准1999,澳大利亚通讯管理局(ACA)1999年5月。

版权许可

- Teleca 是Teleca Software solutions AB 的注册商标

- eZiText®文字输入和eZi 标志是Zi Corporation(字源公司)的注册商标。
- 文字输入的版权如下:
中国专利号:ZL 99 1 00625 9
美国专利号:5,109,352

手机及其附件生产的执行标准

- SRRC 型号核准代码:CMII ID:2004 CP 1270
- 手机执行标准:Q/NM005
- 电池执行标准:GB/T 18287-2000
- 充电器执行标准:YD/T 998-1999


为了对本产品进行不断改进 本机型及其附件的规格可能会有部分或全部改变,恕不另行通知。



使用之前的准备

蜂窝电话系统结构

每次使用手机时,会涉及到几个不同组织:

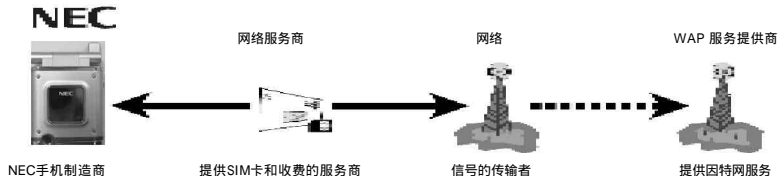


您的手机支持本手册中所介绍的所有功能。但要使用这些功能,您必须有支持这些功能的SIM卡(由网络服务提供商提供)。即使您有功能齐全的SIM卡,若传输网络不支持,则手机仍无法使用这些功能,在漫游时,这一点尤为重要。


用户使用指南

根据手机当前的显示,可用左软键与右软键进行功能切换。

使用手册中出现的上下左右方向键,表示操作时应按相应的方向键。

以下为本操作手册中所使用的图标:

 这部分内容包含一些值得注意的信息。

 这部分内容通常包含一些重要信息。



包装内容



手机



电池



旅行充电器



用户手册




耳机



图片可能与实际产品有出入。



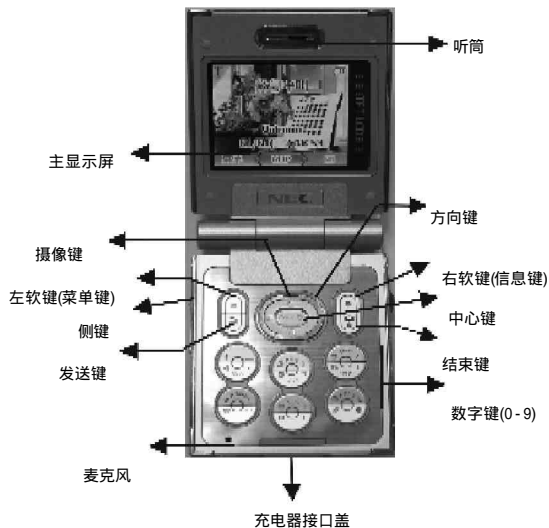

按键定义

发送键	打电话
结束键	又称电源键，长按此键可以开 / 关机
左软键	待机模式下： 进入菜单 菜单模式下： 根据菜单显示多种功能
右软键	待机模式下： 打开消息(短信息，彩信) 菜单模式下： 返回上一级菜单
侧键	通话中： 调节听筒音量 待机模式下： 调节键盘音量 菜单模式下： 滚动菜单
中心键	菜单模式下： 选择菜单或确认选项 待机模式下： 直接连接WAP 照相预览模式下： 拍照
方向键(上方向键)	菜单模式下： 向上滚动菜单 待机模式下： 进入拍摄模式

方向键(下方向键)	菜单模式下: 向下滚动菜单 待机模式下: 直接打开“闹钟”
方向键(左方向键)	菜单模式下: 移动到其它菜单 待机模式下: 直接打开“日历” 编辑模式下: 左移光标
方向键(右方向键)	菜单模式下: 移动到其它菜单 待机模式下: 直接打开“电话簿” 编辑模式下: 右移光标
数字键	在待机模式下输入数字0-9 长按数字键0输入字符“+”
*	在待机模式下输入一个暂停拨号字符串 P '(按下不放)
#	在待机模式下设置电话模式(按下不放)



状态图标

	信号强弱指示	显示手机所接收的信号强弱
	使用中	通话进行时出现
	无信号	无法接收到系统信号时显示
	响铃	选择响铃时在外屏上显示
	电话转移	电话被转移时显示
	振动	选择振动时显示
	先振动后响铃	选择先振动后响铃时显示
	会议模式	选择会议模式时显示
	街道上模式	选择街道上模式时显示
	音乐会模式	选择音乐会模式时显示
	驾驶中模式	选择驾驶中模式时显示
	短信息	收到文本信息时显示
	语音信息	收到语音信息时显示
	彩信	收到彩信时显示
	闹钟	闹钟启动
	漫游	手机不在本地网络
	数据 / WAP	手机连接到网络或传输数据时显示
	GPRS	打开 GPRS 时显示
	电池状态	显示电池电量情况, 闪动时表示正在充电

关于您的手机	1
基本功能	3
电话簿	11
通话记录	16
摄像机	19
设置	27
文件夹	37
制定计划	39
娱乐	43
工具箱	45
STK	47
WAP	48
信息	50
参考信息	59
维修指南	65

关于您的手机

安装 / 拆卸SIM卡.....	1
安装 / 拆卸电池.....	2

基本功能

开机 / 关机.....	3
关于PIN/PUK.....	3
拨打电话.....	5
接听电话.....	5
未接来电.....	6
通话中菜单.....	6
外屏.....	8
待机模式下的快捷键.....	9
存储电话号码.....	9
选择主菜单项目.....	10

电话簿

电话簿.....	11
编辑组.....	13
设置快速拨号.....	13
存储状态.....	14
本机号码.....	14
本人资料.....	14

通话记录

已拨电话.....	16
-----------	----

已接电话.....	16
未接电话.....	17
通话时间.....	17
话费.....	18

摄像机

使用摄像机注意事项.....	19
拍摄.....	20
照相簿.....	23
图像编辑器.....	24
设置.....	25
内存.....	26

设置

铃声设置.....	27
显示.....	29
话机设置.....	30
安全设置.....	32
网络服务.....	34
网络帐户.....	36

文件夹

下载.....	37
照片.....	37
录像簿.....	38
化身.....	38

制定计划

日程表.....	39
任务.....	40
备忘录.....	41
周年纪念日.....	41
自动开机/关机.....	42

娱乐

游戏.....	43
化身.....	44

工具箱

闹钟.....	45
计算器.....	45
世界时间.....	45
秒表.....	46
货币.....	46

STK

WAP

接入WAP	48
-------------	----

信息

短信息.....	50
彩信.....	54

参考信息

电池.....	59
输入文本.....	61
数据格式.....	64

维护指南


关于您的手机

安装 / 拆卸 SIM 卡

SIM(用户识别模块) 是用于存储用户电话号码、服务明细,并且为电话簿号码和短信息提供存储空间的一种“智能卡”。在任何 GSM 手机中使用用户 SIM 卡,用户就可以为呼叫付费。本手机只支持 3V SIM 卡。


I. 安装SIM卡

1. 首先关机
2. 卸下电池
3. 插入SIM卡
4. 扣上锁扣



II. 拆卸SIM卡

1. 首先关机
2. 卸下电池
3. 打开锁扣
4. 从手机中拆下SIM卡



保护好 SIM 卡,以防被划伤、打湿和受静电损坏。



不要弯折或划伤用户 SIM 卡。避免使 SIM 卡接触静电、水或灰尘。




当您松开 SIM 卡锁扣时, SIM 卡可能会从中弹出,注意别遗失 SIM 卡。

安装 / 拆卸电池


I. 安装电池

以一个小角度将电池底端插入电池槽,按下电池顶部直到电池被牢固扣住。

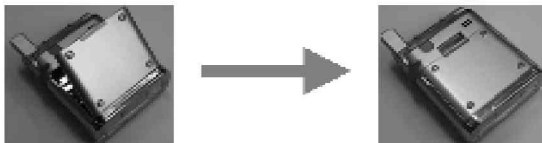

II. 拆卸电池

推开电池锁,并取下电池。

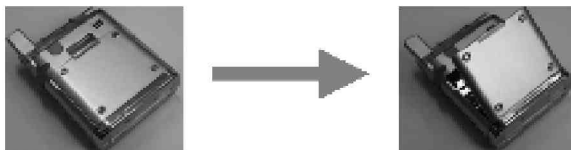

基本功能

开机 / 关机

I. 开机

1. 长按“结束键”;
2. 若PIN码被锁,请输入PIN码;
3. 若手机被锁,请输入开机密码,初始密码为‘0000’。



当SIM卡的安全设置被启动,则需要在每次开机时输入PIN码。

II. 关机

1. 在待机模式下,长按“结束键”直至关机画面出现。

关于 PIN / PUK

I. PIN (个人身份识别码)

PIN 码(个人身份识别码)和PIN2码通常是随SIM卡由网络服务提供商提供的一组4到8位的数字。使用PIN 码来防止您的SIM卡遭到窃用。



如果您输入错误,则提示“PIN码错误”。如果您连续三次输入错误(不一定是在同一时间),PIN码将上锁。

重新开启PIN 码请输入“PUK码”。

II. PIN2

由一组4-8位数字组成,通常与SIM卡一同提供。用于使用某些特定的功能,例如设置费用明细显示和使用需要特殊SIM卡的额外功能。如果您连续三次输入错误的PIN2码(不一定是在同一时间),PIN2码将上锁,您将不能使用这些功能,直到您输入PUK2码来开启该功能。

III. PUK(PIN解锁码)

由一组8位数字组成,要解开PIN的锁闭状态必须使用PUK码。PUK码可能与SIM卡一起提供。如果没有找到,可能是已丢失。请与您的网络服务提供商联系。

如果您连续输入十次错误的PUK码(不一定是在同一时间),SIM卡将失效。

请联系您的网络服务提供商以获取一张新的SIM卡。

IV. PUK2(PIN2解锁码)

由一组8位数字组成,并且和有些SIM卡一同提供,要解开PIN2的锁闭状态必须使用PUK2码。如果您丢失了PUK2码,请与您的网络服务提供商联系。如果您连续输入十次错误的PUK2码(不一定是在同一时间),您将不能使用需要PIN2码的功能。

请联系您的网络服务提供商以获取一张新的SIM卡。

V. 修改PIN或PIN2码

用户可以将PIN或PIN2码修改为任意4到8位的数字。

VI. 设置PIN检查

该功能在每次开机时要求输入PIN码。



如果用户连续三次输入错误的PIN码(不一定是在同一时间),SIM卡将自动上锁。

拨打电话

I. 使用数字键

在待机模式下输入电话号码，然后按“发送键”。

II. 快速拨号

按住电话号码存储位置所对应的数字键(1 - 9)，即可拨出相应位置储存的号码。

—示例 1：长按住 2 拨打电话簿中“ 2 ”位置的电话号码。

—示例 2：先按 2 然后长按 1，拨打电话簿中“ 2 1 ”位置的电话号码。



可以使用存储在SIM卡中的快速拨号号码。

您可以将快速拨号设置为电话读取或SIM卡读取。(参考电话簿中“设置快速拨号”部分)

III. 使用电话簿读取

在电话簿中查找一个号码，按“发送键”呼叫该号码。



使用重拨：呼叫失败以后，手机会尝试呼叫最后拨的一个号码。

按下“结束键”放弃重拨。(自动重拨功能设置为“开”)

接听电话

有来电时，手机会响铃或振动提示。

手机翻盖合上时，翻盖应答。(翻盖接听功能设置为“开”)

打开手机翻盖时，按任意键应答(“右软键”和“结束键”除外)。(任意键接听功能设置为“开”)



PIN 码被锁时，接听来电前，请输入PIN码解锁手机。

未接来电

若来电未被接听,未接来电的号码将显示在屏幕上。

- 1.显示时间和号码;
- 2.最后来电的信息显示在屏幕上。

通话中菜单

在通话时,您可以有许多其他操作。在通话过程中按下“ 菜单键 ”进入通话菜单屏幕。

菜单内容根据通话状态、您的SIM卡类型与设置以及开通的服务而改变。

电话簿

本操作显示出电话簿菜单。

- 1.在通话过程中,按“ 菜单键 ”,进入通话菜单屏幕,选择“ 电话簿 ”;
- 2.按“ 中心键 ”确定;
- 3.选择所需选项然后按“ 中心键 ”,这样您可使用电话簿内所有功能。

信息

本操作显示信息菜单。

- 1.在通话过程中,按“ 菜单键 ”,进入通话菜单屏幕,选择“ 信息 ”;
- 2.按“ 中心键 ”确定,显示消息列表屏幕;
- 3.选择所需选项后按“ 中心键 ”,这样您可使用消息内所有功能。

保持 / 恢复

在两方通话过程中,您可选择“ 保持 ”,即将正在通话的一方设为保持。

- 1.在通话过程中,按“ 菜单键 ”,进入通话菜单屏幕,选择“ 保持 ”;
- 2.按“ 中心键 ”确定,则屏幕显示“ 电话保持 ”;

3. 要取消保持,可按“菜单键”选择“恢复”。

在两方通话过程中,如果有第三方来电,可将当前通话设为保持,并接听第三方来电。

1. 在两方通话过程中,如有第三方来电,此时按“菜单键”进入通话菜单屏幕;
2. 选择“保持并接听”,然后按“中心键”确定;
3. 在此状态下,如按“菜单键”选择“切换”,可切换通话方;

如按“右软键”可选择:

- 结束通话电话:挂断当前通话中电话。
- 结束保持电话:持断您设为保持的电话。
- 结束所有电话:挂断所有电话。

多方通话

若获得网络服务提供商支持,可使用多人参加的电话会议(即多方通话)功能。

1. 在两方通话过程中,如有第三方来电呼入时,按“菜单键”,进入通话菜单屏幕;
2. 选择“保持并接听”、“挂断并接听”或“拒绝”;
3. 如选择“保持并接听”,则通话中电话和保持电话都显示在通话屏幕上;
4. 再按“菜单键”,选择“加入”,即可实现多方通话功能。

打开静音 / 关闭静音

在通话过程中您可选择“打开静音”,即通话时您可听到对方说话而对方听不到您说话。

1. 在通话过程中,按“菜单键”,进入通话菜单屏幕,选择“打开静音”;
2. 按“中心键”确定,静音提示出现在显示屏上;
3. 要恢复通话,可按“菜单键”选择“关闭静音”。

切换

将“保持电话”与“通话中电话”进行切换。

1. 在两方通话过程中,如有第三方来电呼入时;
2. 如按“菜单键”则进入通话菜单屏幕,选择“保持并接听”、“挂断并接听”或“拒绝”菜单;如选择“保持并接听”,则通话中电话和保持电话都显示在屏幕上,按“菜单键”选择“切换”。

如按“右软键”则拒绝第三方来电。

单方通话

在多方通话状态下,您可选择电话会议中的任意一方与您单独通话。

1. 在多方通话状态下,然后按“菜单键”进入通话菜单屏幕;
2. 选择相应选项后按“中心键”确定。

外屏

当收到信息或来电呼入时,外屏显示信息和呼入号码。


当手机翻盖合上时,按住侧键不放可以打开背光。

背光打开后,按上下侧键可以切换时钟类型。




待机模式下的快捷键

在待机模式下 用户可以按专门的方向键进入已设定的菜单。

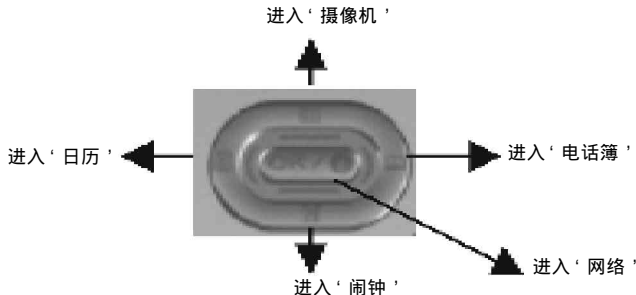


存储电话号码

您可以把电话号码存储在手机上或SIM卡上,手机可存储300个号码。

 SIM卡上可以存储的总条数由SIM卡的容量决定。

1. 在待机模式下输入一个号码;
2. 按“中心键”存储;
3. 选择“SIM卡”或“电话”(选择“电话”时,您还可以选择存储类型:家庭、手机、办公室或其它);
4. 按“中心键”;

5. 输入内容并按“ 中心键 ”存储。

 可在电话簿列表屏幕中进入“ 菜单 ”选择“ 新增 ”,也可以在通话记录列表屏幕中选择“ 菜单 ”选择“ 保存 ”。


选择主菜单项目

在待机模式下 ,按“ 菜单键 ”,可使用方向键在以下九款项目中作出选择 :

- | | | |
|--------|---------|---------|
| 1. 电话簿 | 2. 通话记录 | 3. 摄像机 |
| 4. 设置 | 5. 文件夹 | 6. 制定计划 |
| 7. 娱乐 | 8. 工具箱 | 9. STK |

可按方向键或子菜单相应的数字键选择。

选择子菜单 ,然后按“ 中心键 ”。

 “ 9. STK ”的显示会因SIM卡的不同而会有所改变。

电话簿

电话簿

用户可以将电话号码和名称存储在用户SIM卡或手机存储器中。手机存储器可以存放多达300条资料。SIM卡存放的条数由SIM卡的容量决定。

打开电话簿

- 用滚动菜单

1. 在待机模式下,按“ 菜单键 ”;
2. 按左右方向键滚动到“ 1. 电话簿 ”,然后按“ 中心键 ”。(或直接按数字键1);
3. 按上下方向键滚动到“ 1. 电话簿 ”,然后按“ 中心键 ”。(或直接按数字键1)。

- 用快捷键

在待机模式下,按“ 右方向键 ”。

保存号码

- 通过电话簿菜单

1. 在待机模式下,按“ 菜单键 ”;
2. 按左右方向键滚动到“ 1. 电话簿 ”,然后按“ 中心键 ”。(或直接按数字键);
3. 按上下方向键滚动到“ 1. 电话簿 ”,然后按“ 中心键 ”。(或直接按数字键);
4. 按“ 菜单键 ”然后选择“ 1. 新增 ”;
5. 选择一个图标并按“ 中心键 ”;
6. 输入内容并按“ 中心键 ”存储。

- 通过待机模式

1. 在待机模式下 输入一个号码;

2. 按“中心键”;
3. 选择储存空间(SIM卡或电话);
4. 输入内容并按“中心键”存储。

电话簿编辑明细

- 名字: 您可以输入姓名。
- 位置: 您可以输入位置号,即用于快速拨号的号码。
- 化身/ 图片: 您可以更改化身或图片。
- 号码(家庭/ 手机/ 办公室/ 其它): 您可以输入号码。
- 电子邮件: 您可以输入电子邮件地址。
- 组: 您可以选择组类型。
- 铃声: 您可以选择来电铃声。



当手机刚开机时,如有来电,有可能会出现来电铃声或图片不是您事先所设置的(例如事先设置了特定的来电铃声或图片)。这是因为当手机刚开机时,需要一段时间来完成电话簿记录初始化设置。所需时间取决于存储在电话簿中记录的数量、电话簿记录中所包含的字符数量以及语言类型等。

- 纪念日: 您可以输入纪念日(生日,结婚纪念日等)。

关于电话簿“菜单”(“左软键”菜单包括下列选项)

- 新增: 添加新条目。
- 发送短信息: 跳转到“新信息”部分。
- 发送彩信: 跳转到“彩信”部分。
- 复制到SIM卡(或者话机): 该选项让用户复制选定的项到其它位置(SIM卡或话机)。
- 删除: 确认后删除选定的项。
- 全部删除: 确认后删除所有保存信息。

—按姓名查询:该选项让用户用姓名搜索。

—按号码查询:让用户通过号码搜索。

编辑组

用户可以将电话簿中保存的姓名和电话号码编辑成组。对每一个组,用户都可以设置特定的来电铃声。

一般可以设置7个组。其中,4个组的名称是固定的(普通、家人、同事、朋友),另外3个组的名称可以更改。

1. 在待机模式下,按“菜单键”;
2. 按左右方向键滚动到“1. 电话簿”,然后按“中心键”(或按数字键1);
3. 按上下方向键滚动到“2. 编辑组”,然后按“中心键”(或按数字键2);
4. 在编辑组列表屏幕下,按“菜单键”:
 - 选择“更改名称”:可以更改组的名称。



在固定组的模式下不显示此菜单。

- 选择“铃声组”:可以更改组的铃声。

设置快速拨号

一旦用户将电话号码保存在SIM卡或手机中,用户就可以直接拨叫这些号码而不用再记忆这些号码。

用户可以将快速拨号的位置设定为SIM卡或手机。

1. 在待机模式下,按“菜单键”;
2. 按左右方向键滚动到“1. 电话簿”,然后按“中心键”。(或直接按数字键1);
3. 按上下方向键滚动到“3. 设置快速拨号”,然后按“中心键”。(或直接按数字键3);
4. 选择“SIM卡”或者“电话”。



存储位置001-009:按住最后一位的数字键不放。



存储位置010-300:按第一和第二位数字,并按住最后一位数字不放。

存储状态

用户可以检查SIM卡和手机存储的状态。如果显示存储器已满,用户必须删除部分条目才能保存其它条目。

1. 在待机模式下,按“菜单键”;
2. 按左右方向键滚动到“1. 电话簿”,然后按“中心键”。(或直接按数字键1);
3. 按上下方向键滚动到“4. 存储状态”,然后按“中心键”。(或直接按数字键4)。

本机号码

如果SIM卡允许,分配给SIM卡的电话号码保存在本机号码中。

1. 在待机模式下,按“菜单键”;
2. 按左右方向键滚动到“1. 电话簿”,然后按“中心键”。(或直接按数字键1);
3. 按上下方向键滚动到“5. 本机号码”,然后按“中心键”。(或直接按数字键5)。
4. 选择“号码1”或“号码2”,输入“名字”和“号码”,并按“中心键”确定。

本人资料

显示您输入的资料。

1. 在待机模式下,按“菜单键”;
2. 按左右方向键滚动到“1. 电话簿”,然后按“中心键”。(或直接按数字键1);
3. 按上下方向键滚动到“6. 本人资料”,然后按“中心键”。(或直接按数字键6)。

本人资料明细

—名字:您可以输入姓名。

—化身/图片:您可以更改化身/图片。

—职务:您可以输入职位。

—地址:您可以输入地址。

- 家庭(电话) :您可以输入家庭电话。
- 手机 :您可以输入手机号码。
- 办公室(电话):您可以输入办公室电话。
- 其它(电话) :您可以输入其它电话。
- 电子邮件 :您可以输入电子邮件地址(在 eZi 英语输入模式下按“ 0 ”键可选择符号)。
- 生日 :您可以输入生日。

通话记录

手机记录已拨、已接、未接电话和通话时间以及话费。选择任意一条通话记录,然后按“中心键”,用户可以查看所有呼叫的日期、时间、姓名和号码。按上下方向键在列表中切换下上一条或下一条记录。

已拨电话

最多显示最后30个电话。

在发生呼叫时,同时显示姓名和号码。如果保存了化身或图片,则在接通前一同显示。

1. 在待机模式下,按“菜单键”;
2. 按左右方向键滚动到“2. 通话记录”,然后按“中心键”。(或直接按数字键2);
3. 按上下方向键滚动到“1. 已拨电话”,然后按“中心键”。(或直接按数字键1)。

在记录列表中按“菜单键”(左软键):

—保存:保存选定呼叫。

—删除:确认后删除选定项。

—全部删除:确认后删除所有选定项。

已接电话

最多显示最后30个电话。

在发生呼叫时,同时显示姓名和号码。如果保存了化身或图片,则在接通前一同显示。

1. 在待机模式下,按“菜单键”;
2. 按左右方向键滚动到“2. 通话记录”,然后按“中心键”。(或直接按数字键2);
3. 按上下方向键滚动到“2. 已接电话”,然后按“中心键”。(或直接按数字键2)。

在记录列表中按“菜单键”(左软键):

—保存:保存选定呼叫。

—删除：确认后删除选定项。

—全部删除：确认后删除所有选定项。

未接电话

最多显示最后30个电话。

在发生呼叫时，同时显示姓名和号码。如果保存了化身或图片，则一同显示。

1. 在待机模式下，按“菜单键”；

2. 按左右方向键滚动到“2. 通话记录”，然后按“中心键”。（或直接按数字键2）；

3. 按上下方向键滚动到“3. 未接电话”，然后按“中心键”。（或直接按数字键3）；

在记录列表中按“菜单键”（左软键）：

—保存：保存选定呼叫。

—删除：确认后删除选定项。

—全部删除：确认后删除所有选定项。

通话时间

该功能显示从开始设置计时（置零）起到目前为止的通话时间。

1. 在待机模式下，按“菜单键”；

2. 按左右方向键滚动到“2. 通话记录”，然后按“中心键”。（或直接按数字键2）；

3. 按上下方向键滚动到“4. 通话时间”，然后按“中心键”。（或直接按数字键4）。

—总共通话时间：显示总共累计通话时间（小时：分：秒）。

—上次通话时间：显示用户上一次接入或拨出电话的时间（小时：分：秒）。



按“置零”：通话计时器置零，即重新开始计时。

话费

该功能显示通话费用。该功能需要网络服务提供商支持,在操作前请咨询网络服务提供商。

1. 在待机模式下,按“菜单键”;
2. 按左右方向键滚动到“2. 通话记录”,然后按“中心键”。(或直接按数字键 2);
3. 按上下方向键滚动到“5. 话费”,然后按“中心键”。(或直接按数字键 5)。

话费

—上次话费:显示用户最后一次通话费用。

—所有话费:显示从计费器上次重设起的累计通话费用。

计费限度

设置时要求输入PIN2码。

计时器置零

设置时要求输入PIN2码。

摄像机

用户可以拍摄照片并以彩信或电子邮件附件的形式发送给他人。用户还可以将图片用作背景图片 或将其与电话簿中的联系人一同保存 ,这样该联系人来电时便会显示该图片。拍摄的图片保存为JPEG格式。

使用摄像机注意事项

摄像机的操作



您手机上的摄像机是利用高精度尖端技术制造并安装的 ,但即使如此屏幕上也可能会有不易去除的或明或暗的圆点或线条。同时也必须注意 ,当您在灯光昏暗的地方拍摄照片时图像上的杂质(例如: 白线等)的数量也会显著增加。



在合上手机翻盖时 ,千万注意不要用力过大 ,否则会损坏镜头。



镜头上的指纹或油脂可能导致调焦困难或图像昏暗等问题。因此 ,在拍摄照片之前 ,必须用一块软抹布将镜头擦拭干净。



您的手机长时间放置在温度较高的地方 ,其图像的质量也可能降低。



将手机长期暴露在太阳光的直射之下会使摄像机内置滤色片变色 ,并且导致图像变色。



如果持续三分钟或更长时间不按手机按键 ,就会自动退出摄像机功能模式。


拍摄照片时应注意:





您不能关闭摄像机拍照的声响。即使手机设置为会议模式 ,拍摄照片时也会发出咔嚓声。




尽量避免手机晃动。拍摄照片时移动手机会导致照片模糊。拍摄照片时 ,握紧摄像机使其尽量保持静止 ,或使用自动定时器进行拍照。


 从您按下“ 中心键 ”到成像之间会有一小段时间的延时 ,所以在您听到拍照声后请不要马上移走摄像机。


 如果拍摄照片时光线较暗 ,试着尽可能平稳地握住手机 ,在摄像机拍照声响了以后保持一段时间。因为在较黑暗的环境内拍摄照片时 ,拍照速度可能会相对慢一些。


 注意如果您企图直接对准强光源 ,例如太阳光、其他强光源或具有强光源的反射体进行拍摄 ,图像中可能会包含褪色的白光 ,或受到破坏。

 录像时 ,请勿将话筒盖住 ,此时话筒是作为录像时的麦克风使用的。

版权信息

 拍摄到您手机上的图像 ,未经版权所有者同意 ,不得用于其他目的 ,不得违反有关版权法律的规定 ,除非只是为了个人使用。注意有些限制性规定适用于对舞台表演、娱乐、展览等的拍摄 ,即使这些拍摄纯粹用于个人使用之目的。

 用户还应注意受版权法保护的图像只允许在版权法规定的范围内流传。


 用您的手机摄像机拍照时注意保护其他人的个人隐私 ,不得将所拍摄的照片转送他人。

拍摄

在摄像机拍摄模式下 ,用户可以拍摄照片并摄制录像短片。

1. 在待机模式下 ,按“ 菜单键 ”;

2. 按左右方向键滚动到“ 3. 摄像机 ”,然后按“ 中心键 ”。(或直接按数字键 3);
3. 按上下方向键滚动到“ 1. 拍摄 ”,然后按“ 中心键 ”。(或直接按数字键 1)。
4. 滚动到需要的选项,按“ 中心键 ”确定。

 待机模式下,按“ 摄像机 ”键(上方向键)。

拍摄照片

该功能用于拍摄照片并保存。

关于‘ 菜单 ’: 摄像机激活时,按“ 菜单键 ”进入下列选项。

—自定义定时器:当用户自拍时,该功能自动在延迟指定的时间后拍摄一张照片。摄像头自动工作 5 秒 / 7 秒 / 9 秒 / 12 秒 / 15 秒。

—模式:用户可以更换模式。

自动 / 晴朗的 / 多云的 / 荧光 / 钨

—大小:用户可以选择图像尺寸。

分辨率: 96×64 / 160×120 / 176×144 / 320×240 / 640×480 。

—质量:用户可以选择图像质量。

高级质量 / 中级质量 / 低级质量

连续拍照

该功能用于拍摄一组连续的照片。

关于‘ 菜单 ’: 摄像机激活时,按“ 菜单键 ”进入下列选项。

—连续拍照张数:用户可以选择连拍张数

—自定义定时器:当用户自拍时,该功能自动在指定的时间后拍摄一组照片。摄像头自动工作 5 秒 / 7 秒 / 9 秒 / 12 秒 / 15 秒。

—模式:用户可以更改模式。

自动 / 晴朗的 / 多云的 / 荧光 / 钨

—大小:用户可以选择图像尺寸。

分辨率: 96×64 / 160×120 / 176×144 / 320×240 / 640×480 。

—质量:用户可以选择图像质量。

高级质量 / 中级质量 / 低级质量



在连续拍照时,不能应用框架功能。

拍摄录像

您可以保存活动图像。默认分辨率设为“ 160×120 ”。

关于‘菜单’: 摄像机激活时,按“菜单键”进入下列选项。

—自定义定时器:当用户自拍时,该功能自动在指定的时间后拍摄录像。摄像头自动工作5秒 / 7秒 / 9秒 / 12秒 / 15秒。

—模式:用户可以更改模式。

自动 / 晴朗的 / 多云的 / 荧光 / 钨

—大小:用户可以选择图像尺寸。

分辨率: 96×64 / 160×120 / 176×144 。

—质量:用户可以选择图像质量。

高级质量 / 中级质量 / 低级质量



在拍摄录像时,不能应用框架功能。

关于预览模式下的明细菜单

按上下方向键在选项间切换,按左右方向键调节。

—缩放:按左右方向键调节缩放级。

—右方向键:放大

- 左方向键：缩小
- 调亮：按左右方向键调节亮度。
 - 右方向键：显示增亮
 - 左方向键：显示加暗
- 效果：用户可以选择不同的效果。
- 框架：可以更换图片的框架。

照相簿

该功能用于管理保存的照片簿和录像簿。

1. 在待机模式下，按“菜单键”；
2. 按左右方向键滚动到“3. 摄像机”，然后按“中心键”。（或直接按数字键3）；
3. 按上下方向键滚动到“2. 照相簿”，然后按“中心键”。（或直接按数字键2）；
4. 滚动到需要的选项，然后按“中心键”。

照片簿

用户可以查看或删除保存的照片。用户还可以更改照片的名称。

关于照片簿‘菜单’

- 放大显示 / 图片显示：将照片显示为大图像 / 将照片显示为小图像（在该模式下按方向键滚动照片）。
- 列表显示：返回列表模式。
- 发送彩信：以彩信方式发送照片给其他人。
- 设置为背景：将照片设为待机画面。
- 图像编辑器：在图像编辑器屏幕中编辑所选照片。
- 更改名称：用户可以更改照片的名称。
- 删除：删除选定照片。

—全部删除:删除所有保存的照片。

—信息:显示保存照片的信息,如文件标题、格式、大小、日期、像素等。

录像簿

用户可以查看或删除录像文件。用户还可以更改文件名称。

关于录像簿‘菜单’

—更改名称:用户可以更改录像的名称。

—删除:删除选定录像。

—全部删除:删除所有保存的录像。

—信息:显示保存过的文件信息,如文件标题、格式、大小、日期、像素等。

图像编辑器

用户可以为保存的新照片制作几种特效。当您进入图像编辑器时,菜单栏被激活,而工具栏变为无效。

1. 在待机模式下,按“菜单键”;

2. 按左右方向键滚动到“3. 摄像机”,然后按“中心键”(或按数字键3);

3. 按上下方向键滚动到“3. 图像编辑器”,然后按“中心键”(或按数字键3)。

关于图像编辑器明细

—图像打开:进入照相簿,然后打开保存的照片。

—图像拍摄:进入拍摄状态。

—照片工具:编辑工具栏项。

—退出:退出图像编辑器,返回上一级菜单。



以上菜单选项显示在屏幕右方。

—框架:为照片增加相框。按上下方向键更换相框。

—过滤:为照片应用过滤器。按上下方向键更换过滤器:正常 / 黑白 / 素描 / 月光 / 雾 / 反色。

—输入正文:在照片上输入文字。



以上菜单选项显示在屏幕下方。

设置

用户可以选择拍照声、像素、质量、连续拍照张数、显示模式和锁定照相簿。用户还可以进行多种不同的设置。

1. 在待机模式下,按“菜单键”;
2. 按左右方向键滚动到“3. 摄像机”,然后按“中心键”(或按数字键3);
3. 按上下方向键滚动到“4. 设置”,然后按“中心键”(或按数字键4);
4. 滚动到需要的选项,然后按“中心键”确定。

—拍照声

该功能用于选择快门音,可选择:快门1 / 快门2 / 快门3 / 英文快门 / 中文快门1 / 中文快门2。

—像素

该功能用于选择图像像素。分辨率可选 96×64 / 160×120 / 176×144 / 320×240 / 640×480 。

—质量

该功能用于选择图像质量。

—连续拍照张数

该功能用于选择连拍张数。可选张数为3张 / 5张 / 7张 / 9张。

—显示模式

用户可以选择显示模式。

—选择‘开’:以照片屏幕上的图标显示照片信息。

—选择‘关’:不在照片屏幕上显示照片信息图标。

—锁定照相簿

该功能用于锁定照相簿。如果用户想在锁定模式下显示照相簿,则必须输入密码。

只要曾经在进入照片簿的时候输入过密码,此功能即被取消,不再有效。

内存

用户可以检查还剩多少空间。如果显示内存已满,则用户必须删除部分照片才能存储其它照片。

1. 在待机模式下,按“菜单键”;
2. 按左右方向键滚动到“3. 摄像机”,然后按“中心键”。(或直接按数字键3);
3. 按上下方向键滚动到“5. 内存”,然后按“中心键”。(或直接按数字键5)。

设置

铃声设置

用户可以使用铃声设置功能来设置铃声。

1. 在待机模式下,按“ 菜单键 ”;
2. 按左右方向键滚动到“ 4. 设置 ”,然后按“ 中心键 ”。(或直接按数字键 4);
3. 按上下方向键滚动到“ 1. 铃声设置 ”,然后按“ 中心键 ”。(或直接按数字键 1);
4. 滚动到需要的选项,然后按“ 中心键 ”确定。

—铃声选择

用户可以更改来电铃声。

在滚动浏览铃声时,手机会播放铃声,然后按“ 中心键 ”确定。

—音量调节

该功能可以将音量调节为5级。用上下方向键调节。

要调节其它项(键盘音量 / 听筒音量 / 铃响音量),用左右方向键,调节音量到适当级别后按“ 中心键 ”存储。



在手机待机模式下,按侧键直接进入音量调节状态。

—铃声类型

该功能用于更换铃声类型。

来 电 时	
铃声	响铃
振动	振动
先振动后响铃	先振动后响铃
振动 + 铃声	振动同时响铃
增加铃声	铃声逐级增大

—服务提示音

用户可以设置各种警告音。

警告音类型	说 明
接通	电话接通时响警告音
不在服务区	不在服务区时响警告音
分钟提示音	通话时间要到1分钟时，提前10秒响警告音
确认铃声	选择菜单时，确认响铃
主菜单滚动音	滚动菜单时响铃
开机提示音	开机声
关机提示音	关机声

—按键声

用于更改按键声。

用户可以选择水滴乐 / 鼓乐 / DTMF音 / 英语 / 简体中文。



如果选择以上按键声，耗电量会增加。

—信息的声音

信息提示音：用户可以选择收到信息时的提示音。

显示

用户可以根据手机状态设置显示类型。

1. 在待机模式下,按“ 菜单键 ”;
2. 按左右方向键滚动到“ 4. 设置 ”,然后按“ 中心键 ”。(或直接按数字键 4);
3. 按上下方向键滚动到“ 2. 显示 ”,然后按“ 中心键 ”。(或直接按数字键 3);
4. 滚动到需要的选项,然后按“ 中心键 ”确定。

—设置图片

用户可以更换墙纸图片。按上下方向键滚动图片。按左右方向键切换主屏或外屏。

—背灯

用户可以进行背灯设置。

1. 屏幕：用户可以为主屏设定背光时间。提供了3种模式。

普通模式 / 省电模式1 / 省电模式2

	背光状态		
普通模式	背光开启10 秒	暗光模式20秒	背光关闭
省电模式1	背光开启10 秒	背光关闭	
省电模式2	暗光模式20 秒	背光关闭	

2. 键盘:用户可以设置键盘背光时间,有助于节省电量。

延时 5 秒 / 延时 10 秒 / 关闭

—问候语

用户可以编辑待机屏幕上的问候语。

—色彩模式

用户可以更换菜单的色彩和背景。

话机设置

本部分用于调节各种功能以符合用户偏好。

1. 在待机模式下,按“菜单键”;
2. 按左右方向键滚动到“4. 设置”,然后按“中心键”(或按数字键4);
3. 按上下方向键滚动到“3. 话机设置”,然后按“中心键”(或按数字键3);
4. 滚动到需要的选项,然后按“中心键”确定。

—语言

用户可以选择显示语言为自动、英语或简体中文。

—电话模式

用户可以根据需要选择电话模式。每种模式有各种默认的参数(如下):

	普通模式	会议	街道上	音乐会	驾驶中
来电	铃声	振动	振动 + 铃声	振动	铃声
信息的声音	铃声	振动	振动 + 铃声	振动	铃声
按键声	开	关	开	关	开
闹钟	铃声	振动	振动 + 铃声	振动	铃声
自动重拨	—	—	—	—	开
背灯	—	—	—	省电模式2	—



待机模式下，长按“#”，则显示“电话模式”屏幕。

—时间 / 日期

用户可以更改当前时间和日期。

1. 显示：用户可以将时间 / 日期显示形式更改为‘本国的 / 全部 / 不显示’（默认是‘本国的’）。

—本国的：显示‘本国’的时间和日期。

—全部：显示‘本国 & 本地’的时间和日期。

—不显示：不显示。

2. 时间 / 日期：用户可设定本国的和本地的时间 / 日期（本国的 / 本地的）。

—时间格式

更改时间、日期格式。

1. 时间格式：用户可以将时间格式选择为24小时制或12小时制（24小时 / 12小时）。

2. 日期格式：用户可以选择一种日期格式（年 / 月 / 日，月 / 日 / 年，日 / 月 / 年）。

—接听模式

更改接听方式。

1. 翻盖接听：用户翻盖接听来电。在已翻盖的情况下，按任意键接听电话（“右软键”和“结束键”除外）；
2. 任意键接听：用户按任意键接听（“右软键”和“结束键”除外）；
3. SEND键接听：用户必须按“发送键”接听电话。

—自动重拨

如果用户呼叫不成功，手机尝试再次连接。

—数据模式

让用户启动或关闭数据模式。

—GPRS设定

设置GPRS网络。

1. 自动：在任何地点自动搜索GPRS网络；
2. 手动：在有GPRS网络的地点搜索GPRS网络。

安全设置

该功能锁定用户手机以防止陌生人使用。

1. 在待机模式下，按“菜单键”；
2. 按左右方向键滚动到“4. 设置”，然后按“中心键”。（或直接按数字键4）；
3. 按上下方向键滚动到“4. 安全设置”，然后按“中心键”。（或直接按数字键4）；
4. 滚动到需要的选项，然后按“中心键”确定。

—话机锁

该功能用于防止陌生人使用手机。当手机处于锁定状态时，用户必须输入4位数字的密码。

密码预设为‘0000’。要更改密码，请使用“修改手机密码”菜单项。

1. 现在锁定：用户输入手机密码后，手机立刻进入锁定状态，手机重新开启也需输入手机密码。

2. 自动锁定

—开：开机必须输入手机密码。

—关：开机不要求输入手机密码。

—PIN码

1. PIN码校验

开启该功能时，每次开机用户必须输入用户PIN码。因此，任何不知道PIN码的用户都无法使用该SIM卡。

—开：开机必须输入PIN码。

—关：用户开机直接寻找网络。

2. 修改PIN码

该功能用于将当前PIN码更改为新的PIN码，只要PIN码检查功能已开启。

用户在指定新的PIN码前必须输入当前PIN码。

用户可以更改用户PIN码为4-8位数字。用户输入一个新的PIN码后，还需要再输入一次以确认。

3. 修改PIN2码

该功能用于将当前PIN2码更改为新的PIN2码。用户在指定新的PIN2码前必须输入当前PIN2码。

用户输入一个新的PIN2码后，还需要再输入一次以确认。



如果用户再次输入时发生错误，会显示“手机密码错误，请重新输入”。如果用户输入错误密码三次（不一定在同一时间），PIN码会锁定。要解锁，必须输入PUK码。

—恢复出厂设置

该功能将所有手机功能恢复到出厂设置。



如果用户在输入密码时发生错误，会显示“手机密码错误，请重新输入”。用户应该再尝试输入一次正确的

密码。如果输入了正确密码,手机设置会被设为出厂默认设置,手机会自动重启。

—清除用户数据

该功能可格式化文件系统并清除手机内存的所有数据(例如电话簿、通话记录等)。



如果用户在输入密码时发生错误,会显示“手机密码错误,请重新输入”。用户应该再尝试输入一次正确的密码。如果输入了正确密码,手机会显示“请稍候”后清除完成。操作完成后,手机会自动重启。

—修改手机密码

该功能用于将当前手机密码更改为新密码。用户在指定新的手机密码前必须输入当前密码。



密码在出厂时设定为‘0000’。

—固定拨号方式

如果用户SIM卡支持固定拨号模式,可以让用户限制拨出的号码为一组固定的号码。

联系网络服务提供商以获得更多详情。

网络服务

这部分的很多功能都与网络有关。这些是用户从网络服务提供商那里获得的特殊服务。

在使用这些服务之前,用户必须向网络服务提供商申请并获得说明。

1. 在待机模式下,按“菜单键”;
2. 按左右方向键滚动到“4. 设置”,然后按“中心键”(或按数字键4);
3. 按上下方向键滚动到“5. 网络服务”,然后按“中心键”(或按数字键5);
4. 滚动到需要的选项,然后按“中心键”确定。

—呼叫转移

使用该功能,用户可以将来电转移到其它号码上。有关详情请咨询网络服务提供商。

- 全部来电转移:转移所有呼叫。
- 遇忙转移:用户在接听另一个呼叫时转移呼叫。
- 无应答转移:如果用户没有接听,转移呼叫。
- 不可接通转移:如果用户处于无信号区,转移呼叫。
- 取消所有转移:取消所有转移选项。

—呼叫限制

该服务让用户可以限制呼叫。

- 禁止所有拨出:不能拨出所有呼叫。
- 禁打国际长途:不能拨打国际电话。
- 禁非本国拨出:在国外时,只能拨打由本地到用户家乡的电话,也就是用户网络服务提供商所在国家的电话。
- 禁止所有来电:所有来电不能接听。
- 漫游禁止来电:用户离开本国服务区后不能接听来电。
- 全部取消:取消所有呼叫限制设置。
- 更改限制密码:用户可以更改呼叫限制密码。

—呼叫等待

该服务让用户在通话过程中通知来电方等待用户接听。

- 开:开启此服务。
- 关:关闭此服务。
- 查看状态:查看服务状态。

—主叫号码限制

用户可以防止电话号码显示在接听电话人的手机屏幕上。

- 默认:使用网络默认设置。
- 隐藏号码:用户号码不显示在他人手机上。

—显示号码:用户打电话时发送用户号码。

—网络设置

—选择模式:用户可以选择可用的网络(自动 / 手动)。

如果用户更改网络设置,手机可能无法正常工作。

—优先网络

- 添加:从现有网络中或已知网络中选择添加优先网络。
- 显示:显示优先网络列表。

—已知网络:用户可以在已知网络列表中选择网络。

网络帐户

该功能设置网络浏览连接的基本信息。用户可以保存用于使用WAP和彩信服务的设置。某些设置不是强制性的。请咨询网络服务提供商以获取进一步信息。

插入SIM卡后,手机根据SIM卡自动分配网络设置。

若网络服务提供商不在网络账户列表上,请直接输入或修改如下设置:

1. 配置文件名:GPRS CMCC、GSM CMCC、GSM UNICOM 等网络服务提供商名称;
2. 主页:输入网址(WAP设置下的选项);
MMSC:输入彩信中心网址(彩信设置下的选项);
3. 网关:网关地址以“ xxx.xxx.xxx.xxx ”格式显示;
4. 端口:网关端口;
5. 连接形式:HTTP、WSP 没连接、WSP 已连接(默认设置为“ WSP 已连接 ”);
6. 连接类型:GSM-GPRS、GSM-CSD;
7. GSM-GPRS:输入接入点名称、用户名、密码和等候时间;
8. GSM-CSD:输入拨入号码、用户名、密码和等候时间。

文件夹

下载

在该菜单中,用户可以看到从服务器上下载的文件(图像、声音和其他等)。每一项都有一个特定的按钮。等存储已满时,会显示警告信息。

1. 在待机模式下,按“菜单键”;
2. 按左右方向键,滚动到“5. 文件夹”,然后按“中心键”。(或直接按数字5);
3. 按上下方向键,滚动到“1. 下载”,然后按“中心键”。(或直接按数字1);
4. 滚动到需要的选项,然后按“中心键”确定。

—图像

该文件夹用于存储通过WAP浏览器接收或下载的图像内容。

—声音

该文件夹用于存储通过WAP浏览器接收或下载的声音内容。

—其他

该文件夹用于存储通过WAP浏览器接收或下载的其他内容。

照片

该文件夹用于存储用摄像机拍摄的照片文件。

1. 在待机模式下,按“菜单键”;
2. 按左右方向键,滚动到“5. 文件夹”,然后按“中心键”。(或直接按数字5);
3. 按上下方向键,滚动到“2. 照片”,然后按“中心键”。(或直接按数字2);
4. 滚动到需要的选项,然后按“中心键”确定。

录像簿

该文件夹用于存储用摄像机拍摄的录像文件。

1. 在待机模式下 ,按“ 菜单键 ”;
2. 按左右方向键 ,滚动到“ 5. 文件夹 ”,然后按“ 中心键 ”。(或直接按数字 5);
3. 按上下方向键 ,滚动到“ 3. 录像簿 ”,然后按“ 中心键 ”。(或直接按数字 3);
4. 滚动到需要的选项 ,然后按“ 中心键 ”确定。

化身

该文件夹用于存储化身文件。用户可以将其设置为背景。

1. 在待机模式下 ,按“ 菜单键 ”;
2. 按左右方向键 ,滚动到“ 5. 文件夹 ”,然后按“ 中心键 ”。(或直接按数字 5);
3. 按上下方向键 ,滚动到“ 4. 化身 ”,然后按“ 中心键 ”。(或直接按数字 4);
4. 滚动到需要的选项 ,然后按“ 中心键 ”确定。

制定计划

该功能可以浏览和管理日程。

日程表

如果用户存储了日程表信息,手机会在设置时间到达时发出提醒指示,并显示存储的内容。

1. 在待机模式下,按“菜单键”;
2. 按左右方向键,滚动到“6. 制定计划”,然后按“中心键”。(或直接按数字6);
3. 按上下方向键,滚动到“1. 日程表”,然后按“中心键”。(或直接按数字1);
4. 滚动到需要的选项,然后,按“中心键”确定。

输入日程表

—选择日期

1. 选择日期,按“中心键”进入编辑屏幕;
2. 如果要在同一天增加日程,则在当天日程列表屏幕下,按“菜单键”,选择“增加”;
3. 存储的日程上会显示小标记;
4. 可以在同一天存储一个或几个日程。要在同一天存储日程,选择要存储日程的日期。

—输入提醒指示

如果用户需要手机在特定的日期发出提醒指示,需输入提示文字:

在文字输入栏输入提示文字或计划事项。用户可以输入16个汉字(32个英文)。

—提醒时间

如果用户需要手机在特定的时间发出提醒指示,需要设定提醒时间。

—提醒方式

使用左右方向键 ,按上下方向键选择“ 准时 / 提前1小时 / 提前1天 / 关 ”。

—提醒铃声

如果用户要改变提醒铃声 ,按“ 修改 ”。可以改变提醒铃声的音乐。

关于日程表“ 菜单 ”

在日程表列表屏幕下 ,按“ 菜单键 ”可选择 :

—增加: 增加新日程。

—删除: 确认后 ,删除日程。

快捷打开日历

在待机模式下 ,按左方向键可进入日历屏幕。

任务

可以将用户要做的事情存储下来 ,并在任务上添加优先标志 ,删除已经完成任务。总共可以输入16个汉字(32个英文)。

1. 在待机模式下 ,按“ 菜单键 ”;
2. 按左右方向键 ,滚动到“ 6. 制定计划 ”,然后按“ 中心键 ”。(或直接按数字 6);
3. 按上下方向键 ,滚动到“ 2. 任务 ”,然后按“ 中心键 ”。(或直接按数字 2);
4. 输入每一条任务 ,然后按“ 中心键 ”确定。

“ 任务 ”的细节

—截止日期: 输入截止日期。

—优先级: 按左右方向键弹出菜单 ,再按上下方向键选择“ 低级 / 中级 / 高级 ”。

—状态: 标注任务为完成或未完成。

备忘录

可以存储简短的备忘录。

1. 在待机模式下 ,按“ 菜单键 ”;
2. 按左右方向键 ,滚动到“ 6. 制定计划 ”,然后按“ 中心键 ”。(或直接按数字 6);
3. 按上下方向键 ,滚动到“ 3. 备忘录 ”,然后按“ 中心键 ”。(或直接按数字 3);
4. 输入备忘录内容 ,然后按“ 中心键 ”确定。

备忘录可以输入 40 个汉字(仅输入英文或数字时可输入 80 个)。



如果已经添加过备忘录 ,则直接显示包含的备忘录列表。如果需要增加备忘录 ,按“ 菜单键 ”,选择“ 增加 ”。

如果无备忘录 ,则自动转为备忘录输入模式。

关于备忘录的“ 菜单 ”

在备忘录列表屏幕下 ,按“ 菜单键 ”可选择 :

—增加: 在已有备忘录列表的情况下增加备忘录。

—删除: 确认后 ,删除备忘录。

—全部删除: 确认后 ,删除所有备忘录。

周年纪念日

1. 在待机模式下 ,按“ 菜单键 ”;
2. 按左右方向键 ,滚动到“ 6. 制定计划 ”,然后按“ 中心键 ”。(或直接按数字 6);
3. 按上下方向键 ,滚动到“ 4. 周年纪念日 ”,然后按“ 中心键 ”。(或直接按数字 4);
4. 输入纪念日内容 ,然后按“ 中心键 ”确定。



如果已经添加过纪念日 ,则直接显示包含的纪念日列表。如果需要增加纪念日 ,按“ 菜单键 ”,选择“ 增加 ”。

如果无纪念日 ,则自动转为纪念日输入模式。

“ 周年纪念日 ” 的细节

- 名称:输入名称。
- 公历 / 农历: 选择公历或农历。
- 日期: 输入纪念日日期。
- 时间: 输入纪念日时间。
- 事件: 先按左右方向键 ,再按上下方向键选择“ 周年纪念日 / 生日 / 约会 ”。
- 提醒方式: 先按左右方向键 ,再按上下方向键选择“ 准时 / 提前1天 / 提前2天 / 关 ”。
- 提醒铃声: 如果要改变提醒铃声 ,按“ 菜单键 ”修改。

关于纪念日“ 菜单 ”

在纪念日列表屏幕下 ,按“ 菜单键 ”可选择 :

- 增加: 输入新纪念日。
- 删除: 确认后 ,删除纪念日。
- 全部删除:确认后 ,删除所有纪念日。

自动开机 / 关机

手机可以在预定时间自动开机或关机。

1. 在待机模式下 ,按“ 菜单键 ”;
2. 按左右方向键 ,滚动到“ 6. 制定计划 ”,然后按“ 中心键 ”。(或直接按数字 6);
3. 按上下方向键 ,滚动到“ 5. 自动开机 / 关机 ”,然后按“ 中心键 ”。(或直接按数字 5);
4. 输入时间 ,然后按“ 中心键 ”确定。

用户可以使用手机玩两种游戏。

1. 在待机模式下,按“菜单键”;
2. 按左右方向键,滚动到“7. 娱乐”,然后按“中心键”。(或直接按数字7);
3. 按上下方向键,滚动到“1. 游戏”,然后按“中心键”。(或直接按数字1)。

—推箱子

按上下方向键,滚动到“1. 推箱子”,然后按“中心键”。(或直接按数字1)。

1. 继续上一次:接着上一次的游戏进行;
2. 选关:输入用户想要的游戏关号,然后按“中心键”。总共有80关;
3. 帮助:显示功能键和游戏说明。



在游戏中,使用侧键,可以调节音量。

—21点

按上下方向键,滚动到“2.21点”,然后按“中心键”。(或直接按数字2)。

1. 开始:开始游戏;
 2. 帮助:显示功能键和游戏说明;
- 按1, 2, 3开始下注(按1:10美元, 按2:20美元, 按3:50美元);
- 按“中心键”:要牌。



在游戏中,使用侧键,可以调节音量。

化身

可以按照用户的喜好口味设置化身,还可设置为背景。

1. 在待机模式下,按“菜单键”;
2. 按左右方向键,滚动到“7. 娱乐”,然后按“中心键”。(或直接按数字7);
3. 按上下方向键,滚动到“2. 化身”,然后按“中心键”。(或直接按数字2)。

制作化身

1. 进入化身编辑屏幕;
2. 按左右方向键选择项目(头发 脸部 眼睛 嘴巴 外套 裤子 额外的);
3. 按上下方向键选择分选项;
4. 按“菜单键”存储;
5. 输入姓名,然后按“中心键”完成。

关于化身“菜单”

在化身列表屏幕下,按“菜单键”可选择:

- 增加:增加新的化身。
- 发送彩信:进入彩信状态,输入信息,发送彩信。
- 另存为背景:可以设定为壁纸(背景)。
- 删除:确认后,删除所选项。
- 全部删除:确认后,删除全部存储的内容。
- 更改名称:可以更改化身名称。

工具箱

闹钟

用户可以设定闹钟时间。

1. 在待机模式下 ,按“ 菜单键 ”;
2. 按左右方向键 ,滚动到“ 8. 工具箱 ”,然后按“ 中心键 ”。(或直接按数字 8);
3. 按上下方向键 ,滚动到“ 1. 闹钟 ”,然后按“ 中心键 ”。(或直接按数字 1)。

设置闹钟

—选择闹钟方式 :选择“ 关 / 仅闹一次 / 周一到周五 / 每天一次 ”。

如果用户选择“ 关 ”,上下方向键就不能再往下移动。

—输入闹钟时间

—设定闹钟铃声 :如果用户想改变闹钟声音 ,按“ 菜单键 ”修改。

计算器

用户可以进行简单的加减乘除计算。

1. 在待机模式下 ,按“ 菜单键 ”;
2. 按左右方向键 ,滚动到“ 8. 工具箱 ”,然后按“ 中心键 ”。(或直接按数字 8);
3. 按上下方向键 ,滚动到“ 2. 计算器 ”,然后按“ 中心键 ”。(或直接按数字 2)。

世界时间

1. 在待机模式下 ,按“ 菜单键 ”;
2. 按左右方向键 ,滚动到“ 8. 工具箱 ”,然后按“ 中心键 ”。(或直接按数字 8);
3. 按上下方向键 ,滚动到“ 3. 世界时间 ”,然后按“ 中心键 ”。(或直接按数字 3)。

秒表

可以在手机上使用秒表功能,可以精确到1/10秒。

1. 在待机模式下,按“ 菜单键 ”;
2. 按左右方向键,滚动到“ 8. 工具箱 ”,然后按“ 中心键 ”。(或直接按数字 8);
3. 按上下方向键,滚动到“ 4. 秒表 ”,然后按“ 中心键 ”。(或直接按数字 4)。

秒表的细节

—开始: 按“ 中心键 ”开始计时。

—停止: 再按“ 中心键 ”记录第一次时间,以后每按一次可记录一次时间,共可记录7次。

—置零: 重置时间,而不保存。

货币

可以计算汇率。

1. 在待机模式下,按“ 菜单键 ”;
2. 按左右方向键,滚动到“ 8. 工具箱 ”,然后按“ 中心键 ”。(或直接按数字 8);
3. 按上下方向键,滚动到“ 5. 货币 ”,然后按“ 中心键 ”。(或直接按数字 5)。

货币的细节

—选择货币组合,进行折算。

—输入兑换比率和货币值,然后按“ 中心键 ”。

—底部显示计算结果。


STK

STK 由网络服务提供商提供。

如果手机上的SIM卡支持STK ,用户可以看到STK 菜单。

请联系网络服务提供商 ,获取有关STK的详细信息。

1. 在待机模式下 ,按“ 菜单键 ”;
2. 按左右方向键 ,滚动到“ 9.STK ”, 按“ 中心键 ”(或按数字 9)。

 根据SIM卡提供的服务 ,将有不同的选项出现在此目录下。菜单名称和内容完全视网络服务提供商所提供的服务而定。

接入 WAP

在待机模式下，按下“中心键”。选择相应选项，然后按“中心键”进入。

1. monternet

手机显示已选的网络服务提供商主页。

按“中心键”进入。

2. 书签

可以存储最多十项的书签列表。

3. 近期打开的页

显示最近浏览的网页列表。

4. 输入地址

输入希望访问的WAP网站的地址。

5. 设置

—浏览器选项:

开启刷新功能:可以开关刷新功能。

显示图片:可以选择WAP浏览时是否显示图片。

播放声音:可以选择WAP浏览时是否听声音。

—缓存: 开启缓存模式和清除缓存。

—Cookies : 开启和清除Cookies。

—清除近期打开的页: 删除近期打开的页面。

信息

进入信息功能。

1. 在待机模式下,按“信息键”,即右软键;
2. 选择“1. 短信息”或“2. 彩信”。

短信息

用户可以收发信息。当屏幕有信息图标显示时,表示收到了新信息。

I. 写新信息

写新信息并发送。

1. 在待机模式下,按“信息键”;
2. 按上下方向键滚动至“1. 短信息”,然后按“中心键”。(或直接按数字1);
3. 按上下方向键滚动至“1. 写新信息”,然后按“中心键”。(或直接按数字1)。

输入信息

—To: 按“编辑”,输入收件人的手机号码。

如果按“电话簿”,用户可以在电话簿中查找收件人手机号码。

可以同时给5个收件人发送信息。

—信息: 按“编辑”,输入信息内容。

II. 收件箱

新信息到达时,手机会显示信息图标和“未读信息”字符,直到用户查看为止。

1. 在待机模式下,按“信息键”;
2. 按上下方向键滚动至“1. 短信息”,然后按“中心键”。(或直接按数字1);
3. 按上下方向键滚动至“2. 收件箱”,然后按“中心键”。(或直接按数字2)。

关于收件箱菜单

在收件箱列表屏幕下,按“ 菜单键 ”可选择:

- 回复:您可以回复信息给发件人。
- 转发:您可以把信息直接转发给其他人。
- 复制到SIM卡 / 话机:把信息内容复制到SIM卡 / 话机中。
- 删除:删除选中信息。
- 全部删除:删除收件箱里的全部信息。
- 提取号码(打开信息后才有此菜单):可以提取信息发送人的电话号码,储存在电话簿中。



新信息到达时,手机会显示信息图标和“ 未读信息 ”字符,直到用户查看为止。

III. 发件箱

发件箱是用来储存用户已发送的信息。

1. 在待机模式下,按“ 信息键 ”;
2. 按上下方向键滚动至“ 1. 短信息 ”,然后按“ 中心键 ”。(或直接按数字 1);
3. 按上下方向键滚动至“ 3. 发件箱 ”,然后按“ 中心键 ”。(或直接按数字 3)。

关于发件箱菜单

在发件箱列表屏幕下,按“ 菜单键 ”可选择:

- 转发:用户可以将信息转发给其他收件人。
- 复制到SIM卡 / 话机:把信息内容复制到SIM卡 / 话机中。
- 删除:删除选中信息。
- 全部删除:删除发件箱里的全部信息。
- 提取号码(打开信息后才有此菜单):可以提取信息收件人的电话号码,储存在电话簿中。

IV. 草稿箱

储存未发出的信息。

1. 在待机模式下,按“信息键”;
2. 按上下方向键滚动至“1. 短信息”,然后按“中心键”。(或直接按数字1);
3. 按上下方向键滚动至“4. 草稿箱”,然后按“中心键”。(或直接按数字4)。

关于草稿箱菜单

在草稿箱列表屏幕下,按“菜单键”可选择:

- 转发:将信息转发给其他收件人。
- 删除:删除选中信息。
- 全部删除:删除草稿箱里的全部信息。
- 提取号码(打开信息后才有此菜单):可以提取信息收件人的电话号码,储存在电话簿中。

V. 常用短语

你可以使用发送短语或者用常用短语来编辑当前短信。

1. 在待机模式下,按“信息键”;
2. 按上下方向键滚动至“1. 短信息”,然后按“中心键”。(或直接按数字1);
3. 按上下方向键滚动至“5. 常用短语”,然后按“中心键”。(或直接按数字5);
4. 选择所需短语,按“中心键”,然后按“发送”;
5. 按“编辑”,编辑收件人号码;
6. 输入收件人号码后,按“中心键”确定。
7. 按“中心键”发送短信。

关于常用短语菜单

在常用短语列表屏幕下,按“菜单键”可选择:

—编辑：可以编辑所选短信。

—发送：可以发送所选短信。

VI. 语音信箱

语音信箱是一种网络服务,使用前须先申请。请与网络服务提供商联系以获得更多信息或语音信箱号码。使用此功能前,请先进行语音信箱设置。

1. 在待机模式下,按“信息键”;
2. 按上下方向键滚动至“1. 短信息”,然后按“中心键”。(或直接按数字1);
3. 按上下方向键滚动至“6. 语音信箱”,然后按“中心键”。(或直接按数字6)。

关于语音信箱菜单

—语音信箱号码:输入语音信箱服务中心号码。

—接听留言:按“中心键”连接信箱服务中心收听留言。

VII. 小区广播

可以从网络服务提供商那里收到很多种类的信息,比如天气和交通状况方面的信息。请联系网络服务提供商以了解其提供的信息种类。

1. 在待机模式下,按“信息键”;
2. 按上下方向键滚动至“1. 短信息”,然后按“中心键”。(或直接按数字1);
3. 按上下方向键滚动至“7. 小区广播”,然后按“中心键”。(或直接按数字7)。

关于小区广播菜单

—收件箱:保存收到的小区广播信息。

—接收:用户可把小区广播设置为开或关,使用户可选择是否接收小区广播信息。

—设置语言:用户可以选择最适合自己的语言。

—频道清单:选择该地区适合的频道。

VIII. 设置

1. 在待机模式下,按“信息键”;
2. 按上下方向键滚动至“1. 短信息”,然后按“中心键”。(或直接按数字1);
3. 按上下方向键滚动至“8. 设置”,然后按“中心键”。(或直接按数字8)。

—信息中心号码:你可以输入、修改或删除信息中心号码。在发送信息之前,你必须输入网络服务提供商的信息中心号码。

—信息有效期:设置信息有效期,用来指定没有发送的信息在被删除前保留在信息中心的时间。

—信息类型:使用户选择默认的信息类型(文本 / 寻呼 / 电子邮件 / 传真)。网络将以选择的格式发送信息。

—发送状态报告:使用户打开或关闭报告功能。当此功能打开时,网络可以通知用户信息是否已经成功发送。

—提示次数:用户可以选择收到信息时的提示频率。

IX. 存储状态

用户可以查看内存状态。当信息占满内存时,显示“信息满”同时图标闪烁。为给新信息留出空间,最早的信息将被删除。

1. 在待机模式下,按“信息键”;
2. 按上下方向键滚动至“1. 短信息”,然后按“中心键”。(或直接按数字1);
3. 按上下方向键滚动至“9. 存储状态”,然后按“中心键”。(或直接按数字9)。

彩信

彩信(多媒体信息服务)使用户可以在给另一个用户的手机或电子邮件复合信息中发送文本、图片(照片)和声音。

I. 新媒体信息

1. 在待机模式下,按“信息键”;
2. 按上下方向键滚动至“2. 彩信”,然后按“中心键”。(或直接按数字2);
3. 按上下方向键滚动至“1. 新媒体信息”,然后按“中心键”。(或直接按数字1)。

输入信息详细说明

1. To:输入收件人的手机号码或电子邮件地址;
2. 抄送:输入收件人的手机号码或电子邮件地址;
3. 主题:输入题目;
4. 选项:可以选择;
 - 有效期: 选择“ 1小时 / 12小时 / 1天 / 1周 / 最大 ”。
 - 读报告: 确认收件人是否收到信息。
 - 发送报告: 报告信息发送状态。
 - 优先级: 选择“ 低 / 普通 / 高 ”。
5. 编辑内容: 用户可粘贴附件类型。
 - 只有图片或文本。
 - 插入—文本 & 图片: 在文本之后插入图片。
 - 插入—图片 & 文本: 在图片之后插入文本。

II. 收件箱

1. 在待机模式下,按“ 信息键 ”;
2. 按上下方向键滚动至“ 2. 彩信 ”,然后按“ 中心键 ”。(或直接按数字 2);
3. 按上下方向键滚动至“ 2. 收件箱 ”,然后按“ 中心键 ”。(或直接按数字 2)。

关于收件箱菜单

在收件箱列表屏幕下,按“ 菜单键 ”可选择:

- 查看: 查看收到的信息。
- 答复: 回信给发件人。
- 答复全部: 回信给发件人和所有其他收件人。
- 转发: 转发给其他收件人。

- 删除：删除信息。
- 全部删除：删除所有的彩信。
- 刷新：刷新信箱内容。
- 返回：返回上一级菜单。

III. 发件箱

进入这一菜单后，屏幕显示用户未发送成功的彩信。

1. 在待机模式下，按“信息键”；
2. 按上下方向键滚动至“2. 彩信”，然后按“中心键”。（或直接按数字2）；
3. 按上下方向键滚动至“3. 发件箱”，然后按“中心键”。（或直接按数字3）。

关于发件箱菜单

在发件箱列表屏幕下，按“菜单键”可选择：

- 查看：查看该信息。
- 编辑信息：可以编辑信息。
- 删除：删除信息。
- 全部删除：删除所有的彩信。
- 发送：发送信息。
- 刷新：刷新信箱内容。
- 返回：返回上一级菜单。

IV. 草稿箱

屏幕显示手机中储存在草稿箱中的信息。

1. 在待机模式下，按“信息键”；
2. 按上下方向键滚动至“2. 彩信”，然后按“中心键”。（或直接按数字2）；

3. 按上下方向键滚动至“ 4. 草稿箱 ”, 然后按“ 中心键 ”。(或直接按数字 4)。

关于草稿箱菜单

在草稿箱列表屏幕下, 按“ 菜单键 ”可选择:

—查看: 可以查看该信息。

—编辑信息: 对该信息编辑。

—删除: 删除信息。

—全部删除: 删除所有的彩信。

—发送: 发送信息。

—刷新: 刷新信箱内容。

—返回: 返回上一级菜单。

V. 已发送

1. 在待机模式下, 按“ 信息键 ”;

2. 按上下方向键滚动至“ 2. 彩信 ”, 然后按“ 中心键 ”。(或直接按数字 2);

3. 按上下方向键滚动至“ 5. 已发送 ”, 然后按“ 中心键 ”。(或直接按数字 5)。

VI. 模板

可以使用图片或midi铃声或编辑当前信息。

1. 在待机模式下, 按“ 信息键 ”;

2. 按上下方向键滚动至“ 2. 彩信 ”, 然后按“ 中心键 ”。(或直接按数字 2);

3. 按上下方向键滚动至“ 6. 模板 ”, 然后按“ 中心键 ”。(或直接按数字 6)。

VII. 设置

修改默认的多媒体信息设置。

1. 在待机模式下, 按“ 信息键 ”;

2. 按上下方向键滚动至“ 2. 彩信 ”,然后按“ 中心键 ”。(或直接按数字 2);
3. 按上下方向键滚动至“ 7. 设置 ”,然后按“ 中心键 ”。(或直接按数字 7)。

有关设置的详细说明

—发送：设置发送的有效期,读报告,发送报告等。

1. 有效期：用户可以选择发送信息的有效期。选择“ 1小时 / 12小时 / 1天 / 1周 / 最大 ”;
2. 读报告：选择“ 打开 ”或“ 关闭 ”;
3. 发送报告：选择“ 打开 ”或“ 关闭 ”;
4. 优先级：选择“ 低 / 普通 / 高 ”;
5. 自动保存：选择“ 打开 ”或“ 关闭 ”;
6. 短片持续时间：时间应由用户设定,可输入1-60,单位为秒。

—恢复模式：此模式包括“ 延期 ”或“ 立即 ”。

—过滤：用户可以选择接收的信息类型：直接限制 / 视为延时的 / 最大接收长度。

关于电池

购买手机时电池为不完全充电,第一次使用前请完全充电。

请使用手机生产商指定的电池。

请使用手机生产商指定的充电器充电。

废旧电池的处理请依照国家相关的法律法规和当地有关的规定。

不需要使用充电器时,请将其从电源上断开。

电池不用时应存放在不导电的小袋子里防止电池电极与导电物品接触。


充电


将充电器电源插头接上电源。

将充电器另一端的手机接口插入手机下方的接口中(如图)。



在插入充电器接口时,请注意将充电器接口盖如图1所示方向掀开,如图2所示方向顺时针(或逆时针)将充电器接口盖旋转180度,直至充电接口完全暴露,然后如图3所示方向插入充电器接口,以便于充电器接口完全插入手机中。

 当电池电量不足时 ,会发出提示音。

 手机处在开机状态下充电时 ,需要更长的充电时间。

警告

- 电池末端与导体(如硬币 ,钥匙 ,回形针等)接触时可引发危险。当电池末端与导体接触时 ,电池成为闭路的一部分 ,产生热量 ,温度骤升。请谨慎处理充满电的电池。
- 当与其他金属物体一同置于口袋或包里时 ,请将电池单独装于电池盒内。
- 将电池置于过热或过冷的地方 ,比如夏季或冬季时将其置于封闭的汽车内 ,会降低电池的容量和使用寿命。
- 请将电池保存于 -10 ℃ 到 55 ℃ 之间。

充电时间(关机状态下)

描述	标准 (530mAh)
时间	2 小时


电池时间

描 述	标准 (530mAh)
通话时间	80 - 100 小时
待机时间	100 - 120 小时

1. 电池工作时间(通话时间和待机时间)是依据正常情况下估算(DRX=5)。因此 ,电池工作时间会因各种因素 ,如: 网络配置、信号强弱、电池的已使用时间和充电状态、温度和背景灯等的情况而有所变化。
2. 如果手机“ 不在服务区内 ”,待机时间会缩短。
3. 接入电话和打出电话所需电流相同。

输入文本

用户可以通过以下方法在信息,电话簿,问候语,备忘录等功能上输入文本。

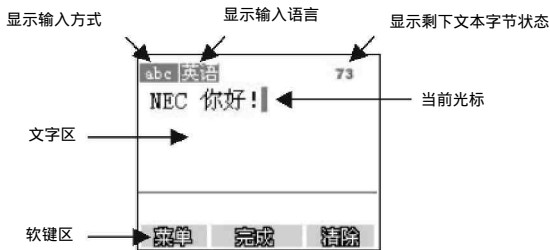

1. 操作

- 左软键: 显示输入方法和语言菜单。
 - 输入方法: 拼音、笔划、eZi、abc、123、符号。
 - 语言: 英语和简体中文。
 - 退出: 返回上一级菜单。
- 中心键(完成): 完成文本输入。
- 右软键: 删除光标前一个字符。
 - 长按右软键,删除全部文本。
- 上下左右方向键: 移动光标。
- 结束键: 返回待机模式。
- 侧键: 改变当前输入方式。

- “*”键：输入空格（在拼音、笔划、eZi、abc输入方法下）。
- “#”键：改变英文字母大小写。

2. 使用拼音进行中文输入

输入拼音：依照文字的拼音顺序依次按下拼音对应的键。

选择中文字符：当按下的按钮组合符合多组拼音组合时，字符提示栏上方会显示各种拼音组合；

按左右方向键选择拼音组合；

再按“*”键，使各文字上方出现数字（1-8）；

按相应的数字选择该文字，或按左右方向键来翻页，直至需要的文字出现时再按相应的数字键，若直接按“*”键则输入第一个文字。当输入一个文字时，与该文字相关的文字出现在字符提示栏中，然后再按数字键选择文字；

若要继续输入新的文字拼音组合，则按右软键，待字符提示栏为空时，重新输入文字的拼音组合。

编辑文本：当字符提示栏出现字符时，可按“清除”（若干次）回到输入初始状态，即字符提示栏为空，此时可按“清除”（一次）删除光标前的文字。

按方向键移动光标到需要的位置，再进行输入文字。

3. 使用笔划进行中文输入

输入笔划：依照文字的笔划顺序依次按下笔划对应的键。

选择中文字符：字符提示栏上方会根据按下的笔划组合显示常用的文字；

此时可先按左右方向键翻页，再按“*”键，使各文字上方出现数字（1-8）；或者可先按“*”键，使各文字上方出现数字（1-8），再按左右方向键翻页，然后按相应的数字键选择该文字；

若直接按“*”键则输入第一个文字。当输入一个文字时，与该文字相关的文字出现在字符提示栏中，然后再按数字键选择文字；

若要继续输入新的文字笔划组合，则按右软键，待字符提示栏为空时，重新输入文字的笔划组合。

编辑文本：当字符提示栏出现字符时，可按“清除”（若干次）回到输入初始状态，即字符提示栏为空，此时可按“清

除“(一次)删除光标前的文字,或按方向键移动光标到需要的位置,再进行输入文字。

4. eZi输入

输入单词: 按顺序依次按下英文字符所属的数字键,字符提示栏中会显示相应的一组或多组英文组合;

按左右方向键移动光标选择英文组合;

按“*”键输入该组合,输入后,文本输入区的光标自动空一格,此时可继续输入,或按“清除”删除当前光标左边的字符,或按方向键移动光标至需要的位置进行编辑。当字符提示栏出现字符时,按“清除”删除最近输入的字符。

输入符号: 按‘1’键选择所有支持的符号。

空格输入: 按‘*’键。

5. abc输入

字母输入: 按2-9键一次输入该键的第一个字符,快速按两次输入该键的第二个字符,快速按三次输入该键的第三个字符,如此类推。输入一字符后,光标往后移动一格,此时可继续输入字符。

若要输入同一键中一两个字符,需先输入一字符,等光标往后移动一格,即可继续输入另一字符。

例子: 输入‘a’应该按‘2’键一次,输入‘y’应该快速按‘9’键三次。

符号: 按‘1’键后可选择所有支持的符号。

大小写字母切换: 按‘#’键。

空格输入: 按‘*’键。

6. 123输入

按0-9键输入数字,按‘*’键输入空格。

7. 符号输入

按左右方向键翻页,按符号上方相应的数字键输入该符号,此时可继续(翻页)输入其它符号,或者按左软键(菜单键)切换到其它的输入方式。

数据格式

待机模式	<p>月(MM): 输入 01 到 12 月</p> <p>12/25 10:30A ———— A:AM / P:PM</p> <p>日(DD): 输入 01 到 31 日</p> <p>分(MM): 输入分从 01 到 59</p> <p>小时(HH): 输入小时从 01 到 12</p>
日程表 / 闹钟	<p>00:00am ———— a:AM / p:PM</p> <p>分(MM) 分: 输入分从01 到59</p> <p>小时(HH) 小时: 输入小时从01 到12</p>
周年纪念日 / 任务	<p>YYYY/MM/DD ———— 日(DD) 年: 1899 - 2041</p> <p>月(MM) 月: 输入 01 到 12 月</p> <p>年(YY) 日: 输入 01 到 31 日</p>
秒表	<p>00:00 00 ———— 毫秒</p> <p>秒(SS)</p> <p>分(MM)</p>
世界时间	<p>北京 ———— 城市名称</p> <p>08/13[We] 02:14A</p> <p>周一到周日</p>



时间、日期的格式会因话机设置的不同而有所改变。

维修指南

欢迎使用NEC公司生产的移动电话,如果您的手机在使用过程中出现了问题,请您与销售商联系或向NEC公司的维修中心咨询。如果您的手机需要维修,可以送到当地的维修点进行维修(具体的维修网点,可以查看随机附带的三包凭证);若当地没有维修点,请将您的手机和购机发票复印件交给销售商办理EMS邮寄。

如需查询最新的维修网点和换机中心资料,请致电800-820-7007,或上网查询:<http://www.necmobile.com.cn>。

常见问题	可能原因	解决方法
信号弱。	可能离基站很远或者屏蔽很大。	请靠近窗台、阳台使用。
接上充电器后不显示充电状态。	可能电池电量不足,电压很低,手机处于慢速充电状态。	请插上充电器等待一段时间,手机会转为正常充电。
背景灯常亮。	手机可能处于车载模式。	可重新设置为标准模式即可。
听筒无声。	可能听筒音量被调节到最小	在通话中您可以按 ▲ / ▼ 键调节音量。
来电时只有振动无铃声。	手机可能被设为会议模式	可重新设置为标准模式即可。
通话费率功能不能使用。	国内网络暂时不提供此项服务。	请咨询网络服务提供商。
不能上 WAP 网。	可能 WAP 设置不正确。	建议使用移动梦网,若您要上其它网站请向网络服务提供商咨询具体设置。
如果使用浏览器功能时,无法正常连接因特网。	网络服务提供商未提供此服务或您未申请此服务。	请与您的网络服务提供商联系,咨询如何申请及使用这些服务的信息。
	没有进行正常的设置。	请参见用户手册上浏览器相关章节的具体介绍。

常见问题	可能原因	解决方法
接收不良。	在接收不良地区使用手机 如高楼附近或地下室 ,无线电波无法有效传达。	尽量避免。
	在通话密集时期使用手机 ,如上下班时间 ,线路拥塞造成无法通话。	尽量避免。
	与网络所建发射基站远。	可要求网络服务提供商提供服务区域图。
回音或杂音。	因网络中继线不良造成 ,是区域性的问题。	挂断再重拨 ,中继线可能更换较好的线路。
	某通话地区通话不良。	
待机时间变短。	待机时间与网络的系统设定有关。	处于接触不良的区域 ,请暂时将手机关闭。
	需更换电池。	更换新电池。
	收不到信号时 ,手机将持续发射以寻找基站 ,消耗大量的电池电量 ,造成待机时间变短。	请移到信号强的地方使用或暂时关闭手机。
无法开机。	电池电量耗尽。	查看电池电量或充电。
SIM卡错误。	SIM卡损坏。	与您的网络服务提供商联系。
	SIM卡未安装好。	确定SIM卡已装好。
	SIM卡金属面有污物。	用干净的布擦拭SIM卡金属接触点。

常见问题	可能原因	解决方法
无法连接网络。	SIM 卡无效。	与您的网络服务提供商联系。
	超出 GSM 服务区域。	向网络服务提供商查询服务区域。
	信号微弱。	请移到信号强的地方重试。
无法传送信息。	网络服务提供商不支持此服务。	与您的网络服务提供商联系。
无法打电话。	使用了呼叫限制功能。	取消呼叫限制设置。
PIN 错误。	连续三次输入不正确的 PIN 码。	与您的网络服务提供商联系。
无法充电。	电池或充电器损坏。	更换新电池或充电器。
	在低于 5 或高于 40 的环境中充电。	改变充电环境。
	接触不良。	检查插头是否连接好。
无法将资料输入电话本。	电话本或动态内存已满。	删除部分电话本内容或其它数据。
无法设置某些功能。	网络服务提供商不支持此功能 或您未申请此功能。	与您的网络服务提供商联系。